




COOL SEAT spec-R

水冷却式冷却シート スペック R

CoolSeat spec-R

バケットシートに合わせた幅広タイプ。6点ベルト用の通し穴を追加。各シートに合わせやすいように背面、座面をセパレート化。クールシート裏には滑り止めを追加。レースでも使用できるようにと布地には防炎処理加工。ハーネスホールにひっかけられるように紐を追加し、ずり落ちを防止。冷感をあげる為にホースのレイアウト、形状を改良しました。

商品名	品番	税込価格	税抜価格
クールシート spec-R & ボトルタイプフルセット	HPCG-CSRBOTSE1	¥ 63,800	¥ 58,000
クールシート spec-R 単品	HPCG-CSR	¥26,400	¥24,000

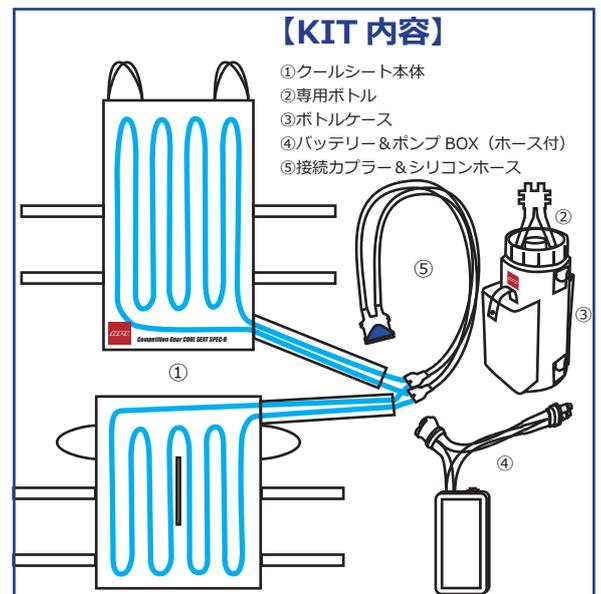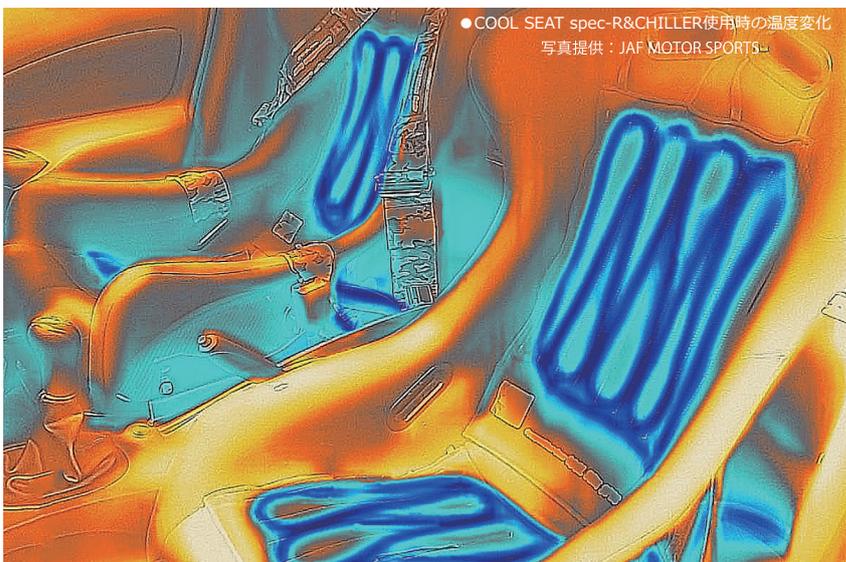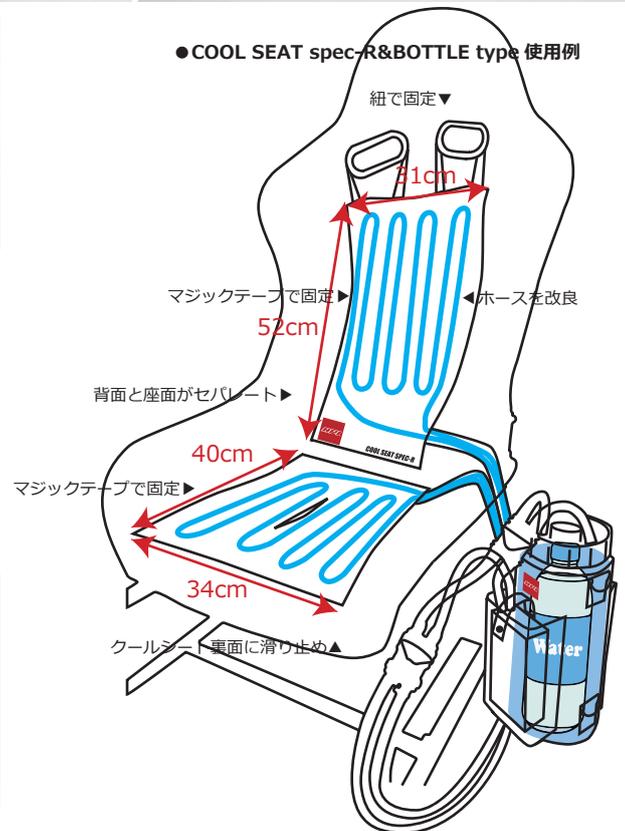

水冷却式冷却シート スペックF

フォークリフト・重機専用

CoolSeat spec-F


凍ったペットボトル1本で冷却!!
 付属の小型バッテリーでポンプを駆動し
 専用ステンレスボトル内の冷水を循環させるシンプル構造

フォークリフト・建設重機・車いすなどの座席に冷水を循環！
 凍ったペットボトルを冷媒とし座面と背もたれ部を集中冷却
 します。コストパフォーマンスに優れ、ペットボトルのリサイ
 クルにも貢献できます。オペレーター様の労働環境改善に！
 ひんやり冷たいコックピットは如何でしょうか！

商品名	品番	税込価格	税抜価格
クールシート spec-F&ボトルタイプフルセット	HPCG-CSFBOTSE1	¥ 60,500	¥ 55,000
クールシート spec-F 単品	HPCG-CSF	¥25,300	¥23,000
ボトル専用取付ホルダー	HPCG-BTLHLD	¥5,280	¥4,800



● COOL SEAT spec-F&BOTTLE type 使用例
 車いすやベビーカーにも使用可能

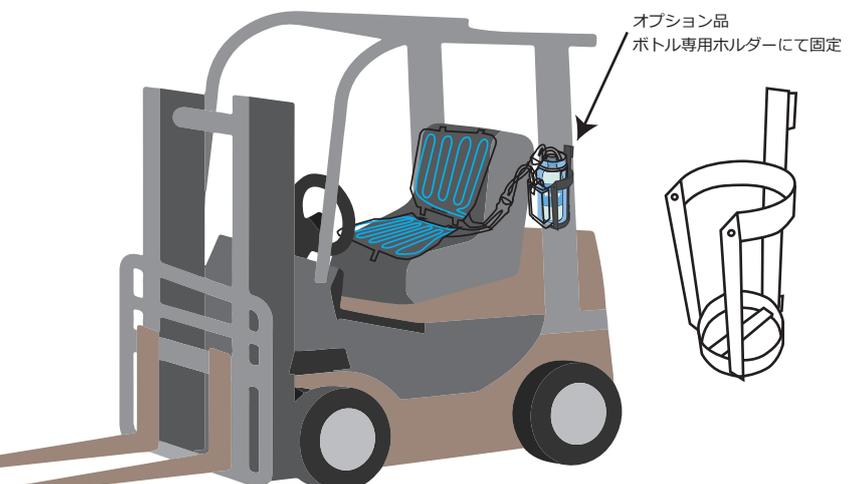


フォークリフトに COOL SEAT spec-F&BOTTLE type 装着イメージ



●COOL SEAT spec-F&BOTTLE type使用例

大好評!!

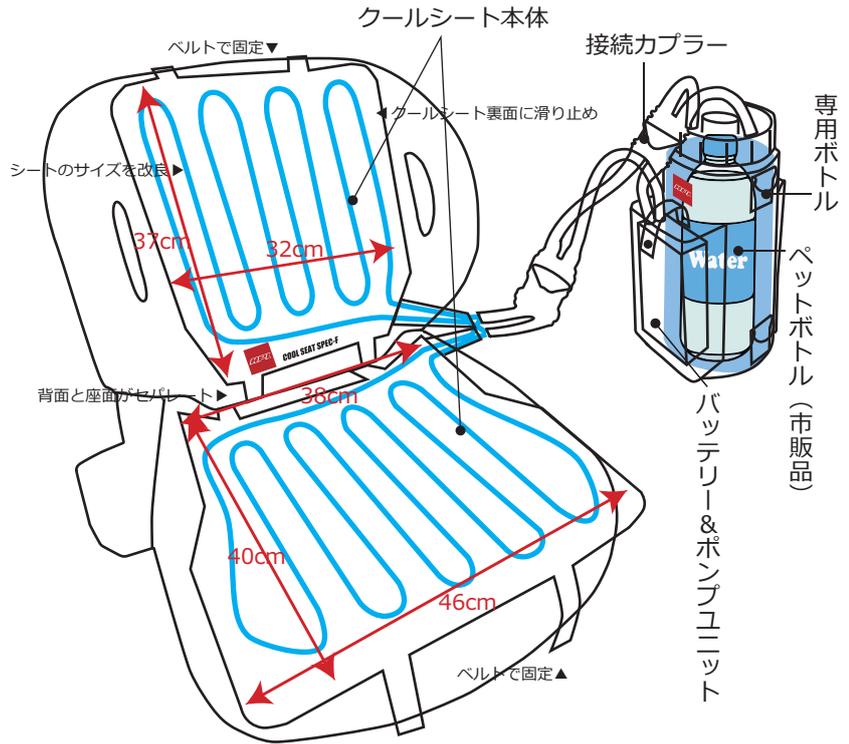

【BOTTLE type ご使用方法】

- ①専用ボトルに凍ったペットボトルを入れます
- ②専用ボトルに冷水をボトル半分ほど入れます
- ③各カプラーを繋ぎ電源を入れ循環の確認をします
- ④使用し冷却が弱くなった場合は専用ボトル内の冷却ペットボトルを交換します

【バッテリーについて】
100Vコンセントで充電
約4時間で満充電致します
連続運転で約12時間
ご使用いただけます
(リチウムイオンバッテリー
内蔵ポンプで連続12時間
運転可能)

【KIT 内容】

- ①クールシート本体
- ②専用ボトル
- ③ボトルケース
- ④バッテリー&ポンプ BOX (ホース付)
- ⑤接続カプラー&シリコンホース

【オプション】

- A 延長用シリコンバキュームホース
ホースの延長時に
長さ: 1m/3m/5m、内径: Φ6
- B 断熱チューブ
ホースの養生、保温効果の向上に
長さ: 1m/5m、内径Φ13
- C 断熱クロステープ
熱を遮断、冷却持続時間が向上
10cm×1m、30cm×1m、48cm×1m
- D バッテリー&ポンプユニット ASSY
充電の手間が省けユニットごと交換が可能
- E ボトルホルダー
固定することでボトルの脱落を防止